



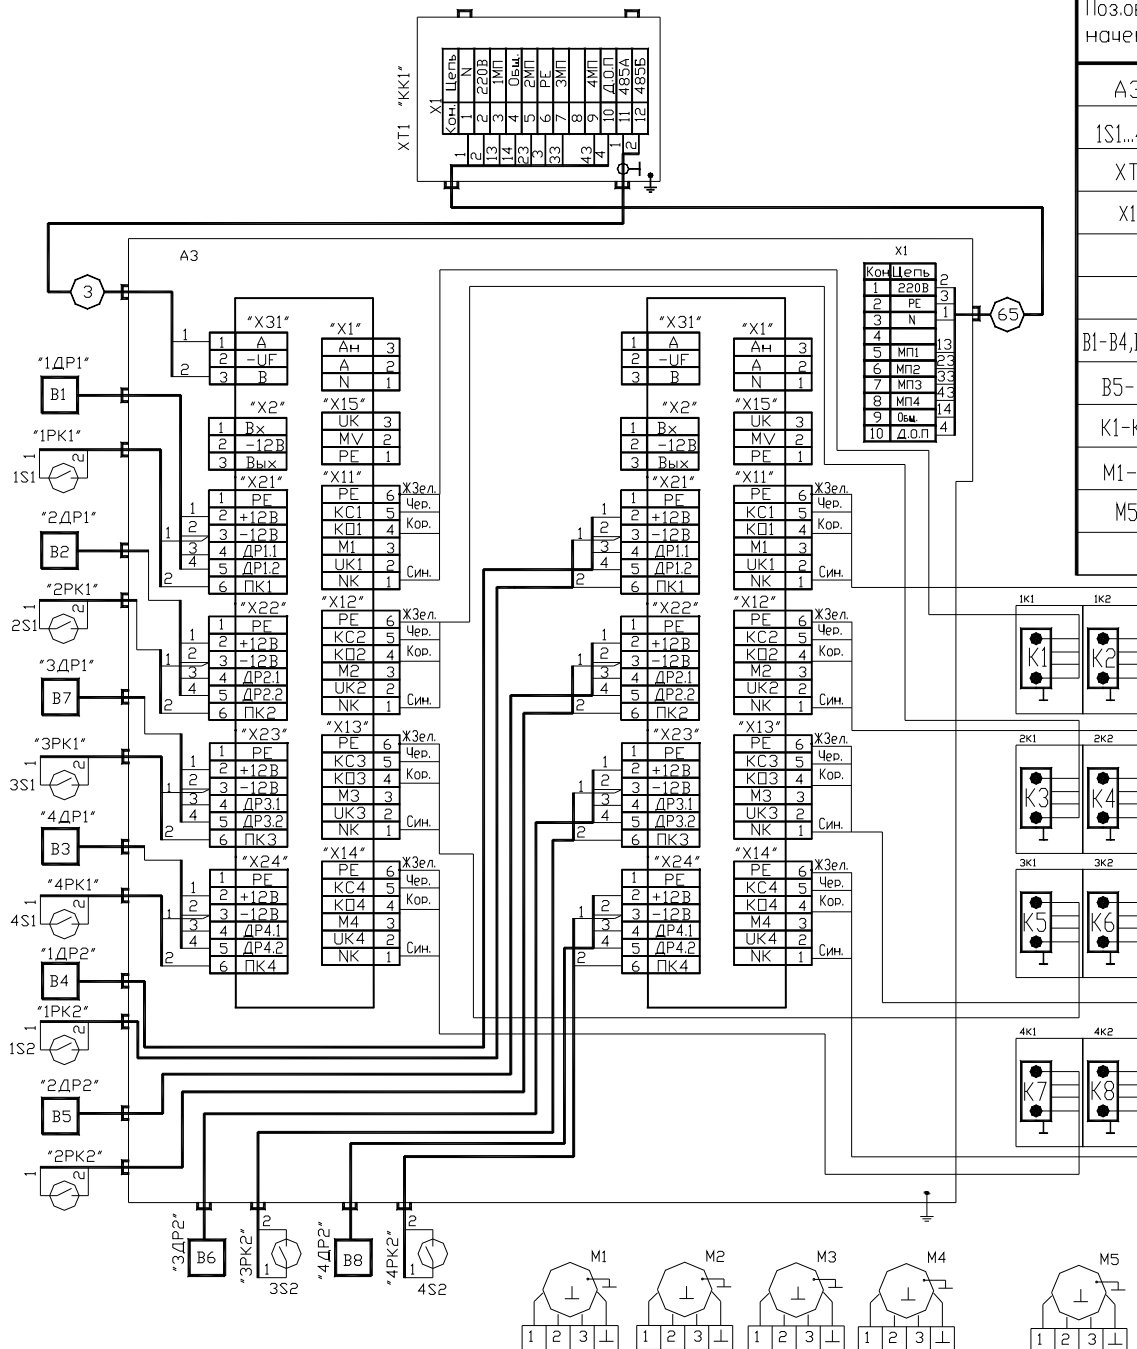

Поз.обоз- начение	Наименование	Кол	Примечание
A3	Блок индикации и управления	1	
1S1...4S2	Контакт магнитоуправляемый КМУ-1 АЗТ 6.622.169.01	8	
XT1	Коробка клеммная АЗТ 5.284.820.01	1	
X1	Блок зажимов БЗ26-1,5П10-В/В-10 ТУ 16-87/ИГФР681224011 ТУ	1	
Модуль гидравлический			
B1-B4, B7, B8	Датчик расхода топлива АЗТ 5.105.252.00-04	6	
B5-B6	Датчик расхода топлива АЗТ 5.105.252.00-05	2	
K1-K8	Клапан электромагнитный EV 246 С (фланцевый)	8	Danfoss
M1-M4	Двигатель АИМЛ 80А4 У2,5; 380 В, звезда ТУ 16-525.722-87	4	
M5	Двигатель отбора паров АИМЛ 63А2 У2,5 380В		
	ТУ 33-002-07514015-94	1	При установке системы отбора паров

Схема расположения узлов в колонке

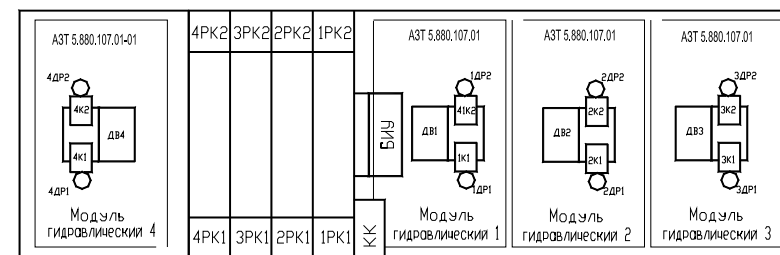

БИУ - блок индикации и управления
 ДВ - двигатель
 ДР - датчик расхода
 К - клапан двойного действия
 РК - датчик положения роздаточного крана

1. Перемычки и заземление в клеммных коробках выполнить проводом НВ - 0,5 4 600 ГОСТ17515-72.
2. Заземление узлов топливороздаточной колонки выполнить проволокой ММ-2,0 ТУ 16.К71-087-90.
3. Контакты S1...S8 разомкнуты при установленных соответствующих роздаточных кранах и замкнуты при снятых.
4. При использовании роздаточного крана ZVA4,1R контакты S1...S8 нормально замкнуты, при использовании другого роздаточного крана S1...S8 нормально разомкнуты

Колонка топливороздаточная "Нара 5412"
 с отчетным устройством Агат-4К
 Схема электрическая соединений.